



Type de pose :


Enroulement  
extérieur

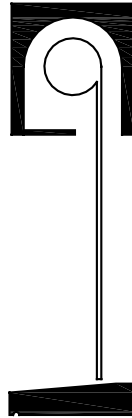

## 1- Dimensions :

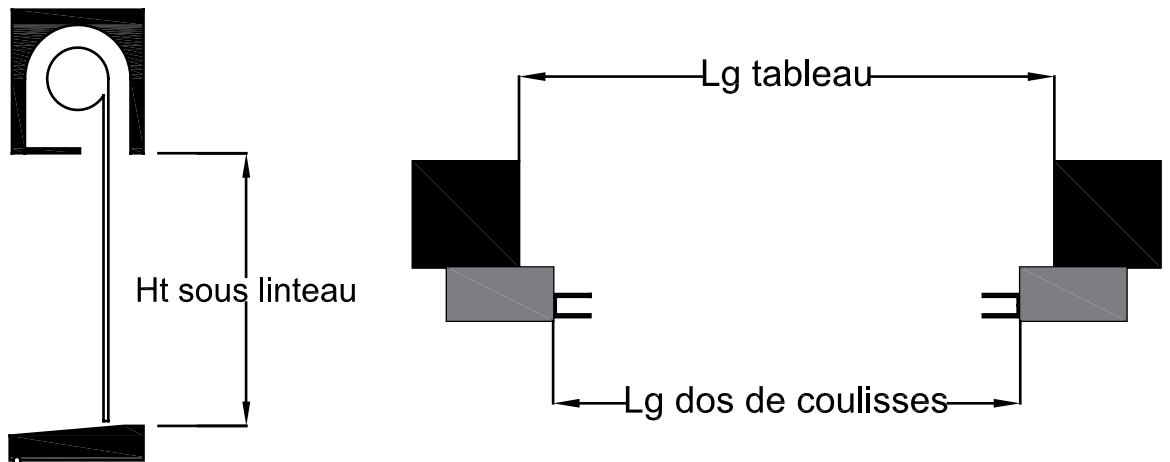



## 2 - Mise en oeuvre du coffre tunnel

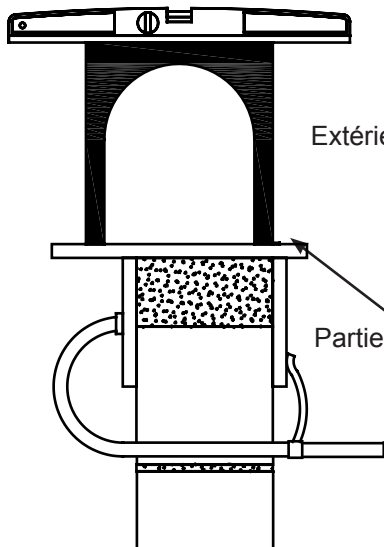



- Aligner la face extérieure du coffre ( celle dont les extrémités du profilé aluminium ont été grugées ) au nu extérieur du mur brut.

- Centrer le coffre

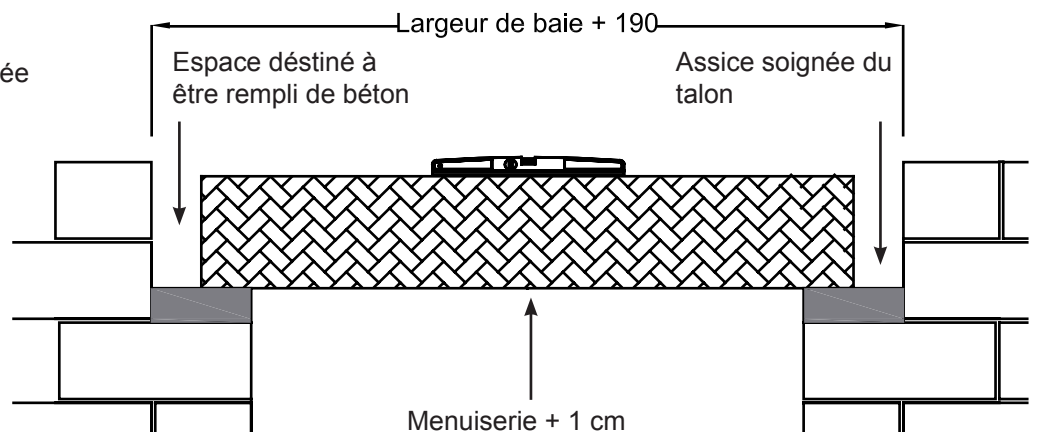

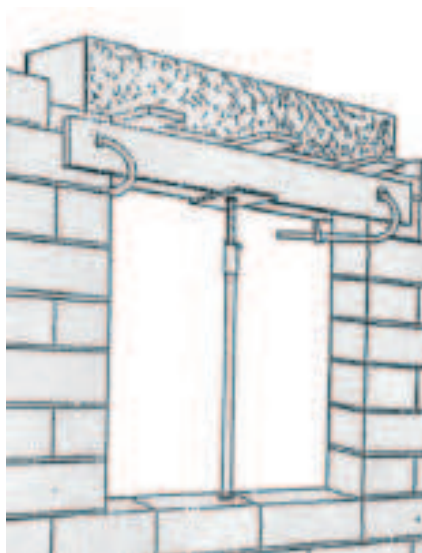


- Etayer le coffre :  
à partir de 1,10 m de longueur , le coffre doit être étayé par des traverses inter-médiaires tous les 60 à 70 cm .  
Les étais doivent rester en place pendant 28 jours.
- Couler le chainage, rendre les joues du coffre totalement solidaires du gros oeuvre.
- Mettre un treillis pour éviter les fissures et appliquer l'enduit de finition.
- Mettre un renfort de treillis si la largeur tableau est supérieure à 2500

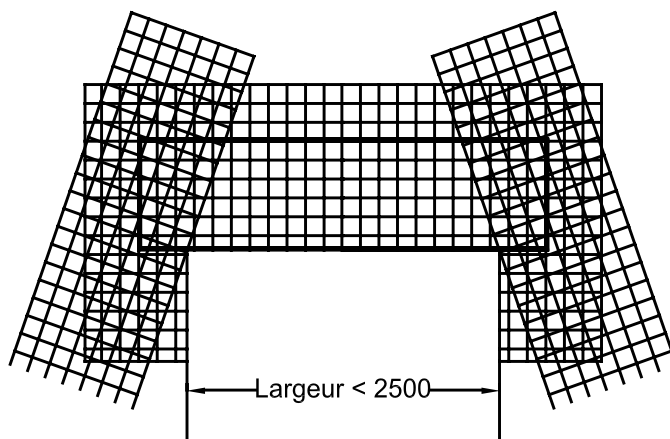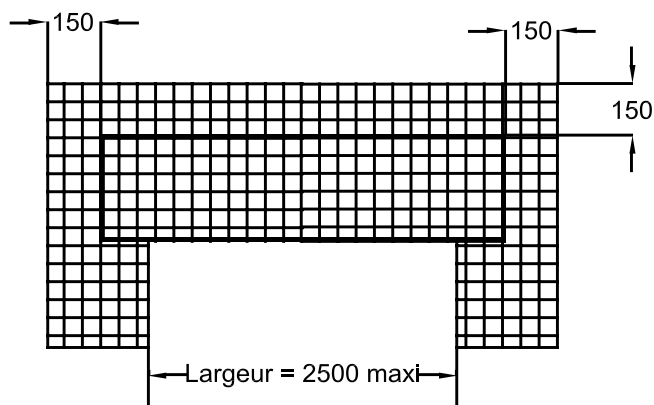

### 3 - Pose des coulisses

- Positionner les coulisses, en tenant compte de la tulipe suivant le sens d'enroulement, et tracer les fixations.
- A l'aide d'un crayon tracer les repères des trous de fixation.
- Retirer les coulisses, percer et cheviller à l'aide des vis fournies.

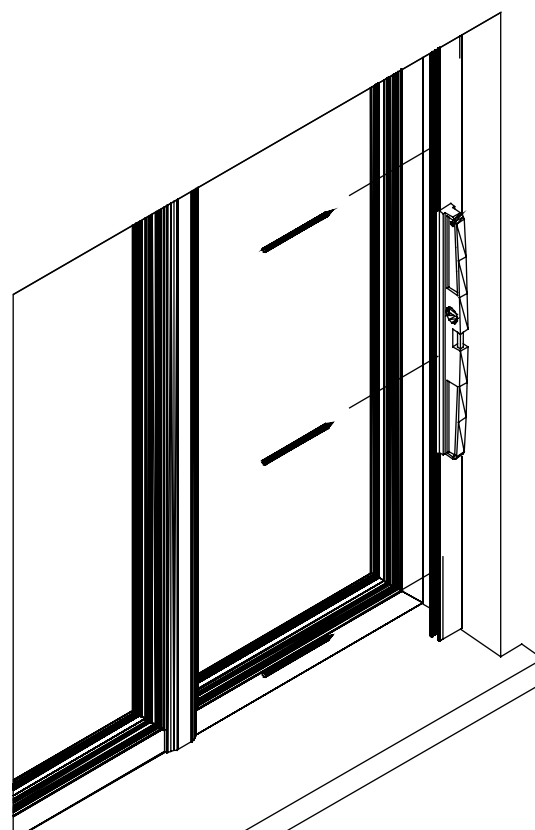


## 4 - Raccordement électrique

L'installation doit être conforme à la norme NFC-15100


Ce volet est réglé en usine :

- sens montée / descente
- réglage des fins de course haute et basse en mode automatique
- point de commande programmé

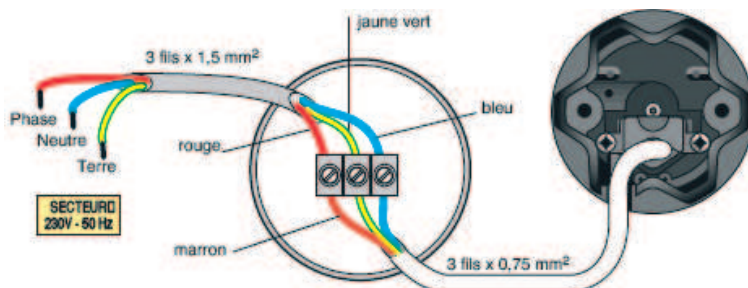

## 5 - Mise en service

- Mettre le volet sous tension après l'installation
- Repérer la commande du volet dans le colis d'accessoires

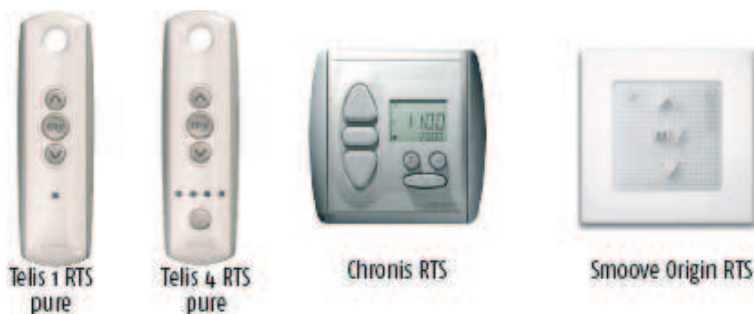


- Tester le volet

## 6 - Programmation de la commande générale ou ajout d'un point de commande

- Prendre la commande individuelle déjà programmée et appuyer sur le bouton programmation > 3 s


Dès le mouvement du volet roulant : relâcher la touche !

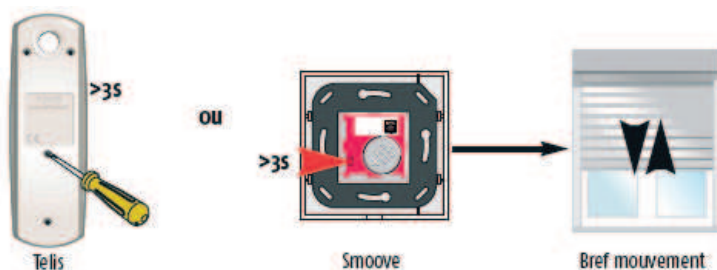

- Prendre la commande générale ( ou à ajouter ) et appuyer brièvement sur le bouton programmation.

Dès le mouvement du volet roulant : relâcher la touche !


Nota : pour la commande générale, répéter cette opération pour chacun des volet

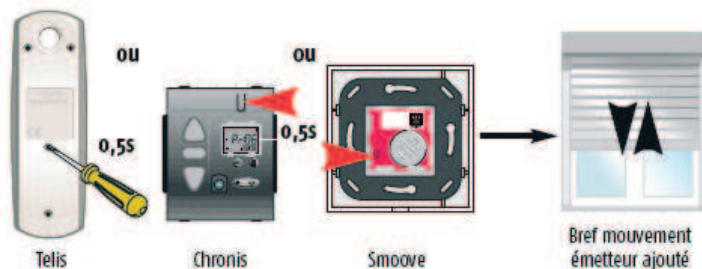

## 7 - Suppression d'un point de commande


a - Prendre la commande individuelle et appuyer sur le bouton programmation > 3 s

Dés le mouvement du volet roulant : relâcher la touche !

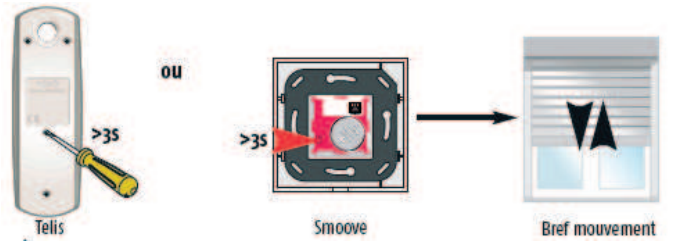

b - Prendre la commande à supprimer.  
Appuyer brièvement sur le bouton programmation

Dés le mouvement du volet roulant : relâcher la touche !

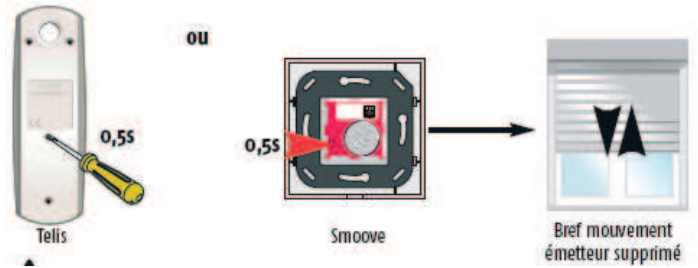

## 8 - Position favorite

a - Utilisation



b - Modification




c - Effacement



## 9 - Inversion du sens de rotation ( si nécessaire )

Placer le tablier à mi-course

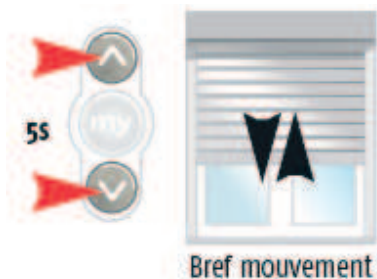

Immédiatement après

