

1- Dégondage de l'ouvrant

Etape 1 : Ouvrir l'ouvrant pour enlever les 2 vis se trouvant côté intérieur de la paumelle, utiliser une clé 6 pans de 2 mm.



Etape 2 : Enlever les caches aux 2 extrémités des paumelles



Etape 3 : Enlever le capuchon central

Etape 4 : Enlever les gonds supérieurs avec l'embout sphérique fourni



Etape 5 : Enlever les gonds inférieurs avec l'embout sphérique et un renvoi d'angle


Etape 6 : Déposer l'ouvrant



Nota : Pour le ré-engondage, procéder à l'inverse en commençant par le remontage des gonds supérieurs

2 - Réglage de la hauteur de l'ouvrant

Etape 1 : Ouvrir l'ouvrant pour enlever les 2 vis se trouvant côté intérieur de la paumelle, utiliser une clé 6 pans de 2 mm.

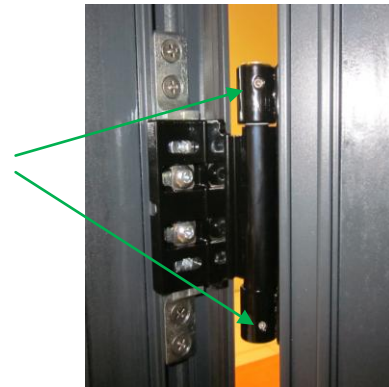

Etape 2 : Effectuer le réglage en vissant ou dévissant les gonds inférieurs, la plage de réglage est de +/- 4 mm

Etape 3 : Revisser les 2 vis de l'étape 1

3- Réglage latéral de l'ouvrant

Etape 1 : Desserrer les 2 vis de blocage



Etape 2 : Effectuer le réglage en vissant ou dévissant les 2 vis de réglage, la plage de réglage est de +/- 2 mm

Etape 3 : Revisser les 2 vis de blocage

4- Réglage de la compression

Etape 1 : Desserrer les 2 vis de blocage



Etape 2 : Effectuer le réglage en vissant ou dévissant la vis de réglage

Etape 3 : Revisser les 2 vis de blocage