
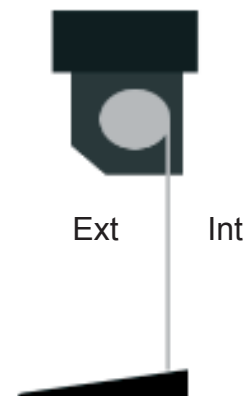
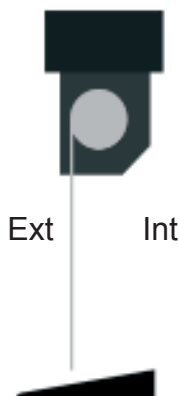


Type de pose :

Disposition N°1


Disposition N°2

Disposition N°3

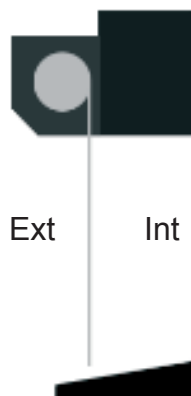


1- Vérification des dimensions :

- Vérifiez les niveaux. (en cas de faux aplomb prévoir un calage)
- Vérifiez les dimensions du tableau.
- Vérifiez les dimensions des coulisses et la largeur de coffre.

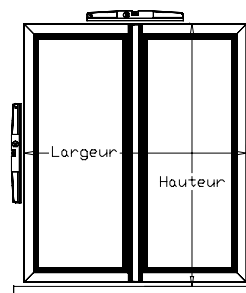


2 - Traçage et perçage des points de fixation

- Insérez les pattes dans le coffre
- Insérez les coulisses dans les pattes du coffre.

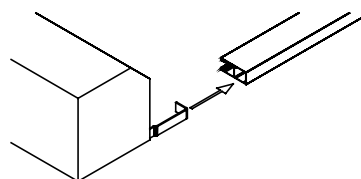


- Positionnez le volet assemblé, de niveau, selon le type de pose.
- Marquez la position des perçages des coulisses.

Disposition 2 et 3

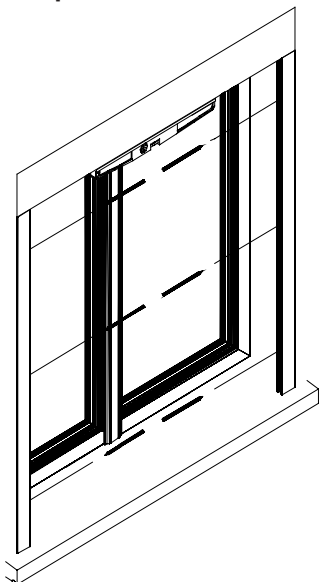

Disposition 1

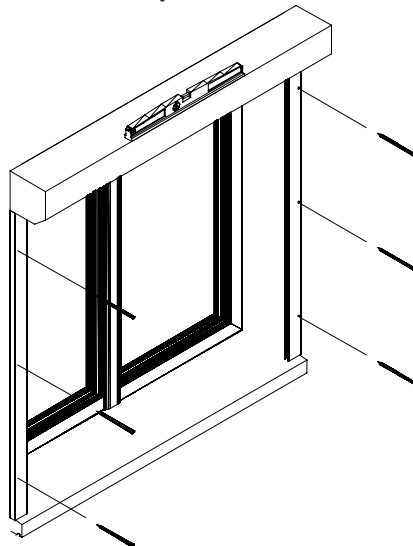


- Enlevez le volet
- Percez les trous de fixation dans le mur
- Insérez les chevilles fournies.


3 - Fixation du volet

- Re positionnez le volet
- Fixez le volet à l'aide des vis fournies.

Disposition 2 et 3

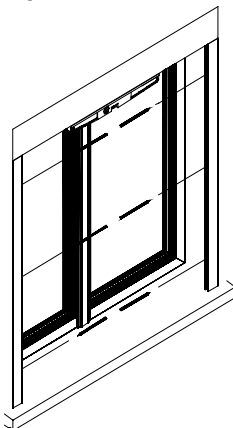

Disposition 1

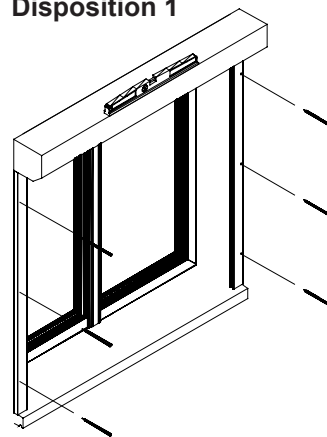

4 - Test du volet

- Descendre tablier.
- Manoeuvrez la serrure afin de valider son bon fonctionnement.
- Déverrouillez la serrure et remonter le tablier afin de valider le bon fonctionnement du ressort de compensation.

5 - Finitions

- Descendez le tablier et verrouillez le.
 - Enlever la façade du coffre
 - Fixer le coffre
 - Faire un joint de mastic sur le haut du coffre et les coulisses.
- (si l'écart entre le mur et le volet est trop important, appliquer un fond de joint en mousse)

